


## 1. Lubrificazione dell'asta e avvitamento completo della boccola di trazione


Per garantire il corretto funzionamento dell'utensile, è essenziale che l'asta di regolazione sia ben ingrassata e che la boccola di trazione sia completamente avvitata.

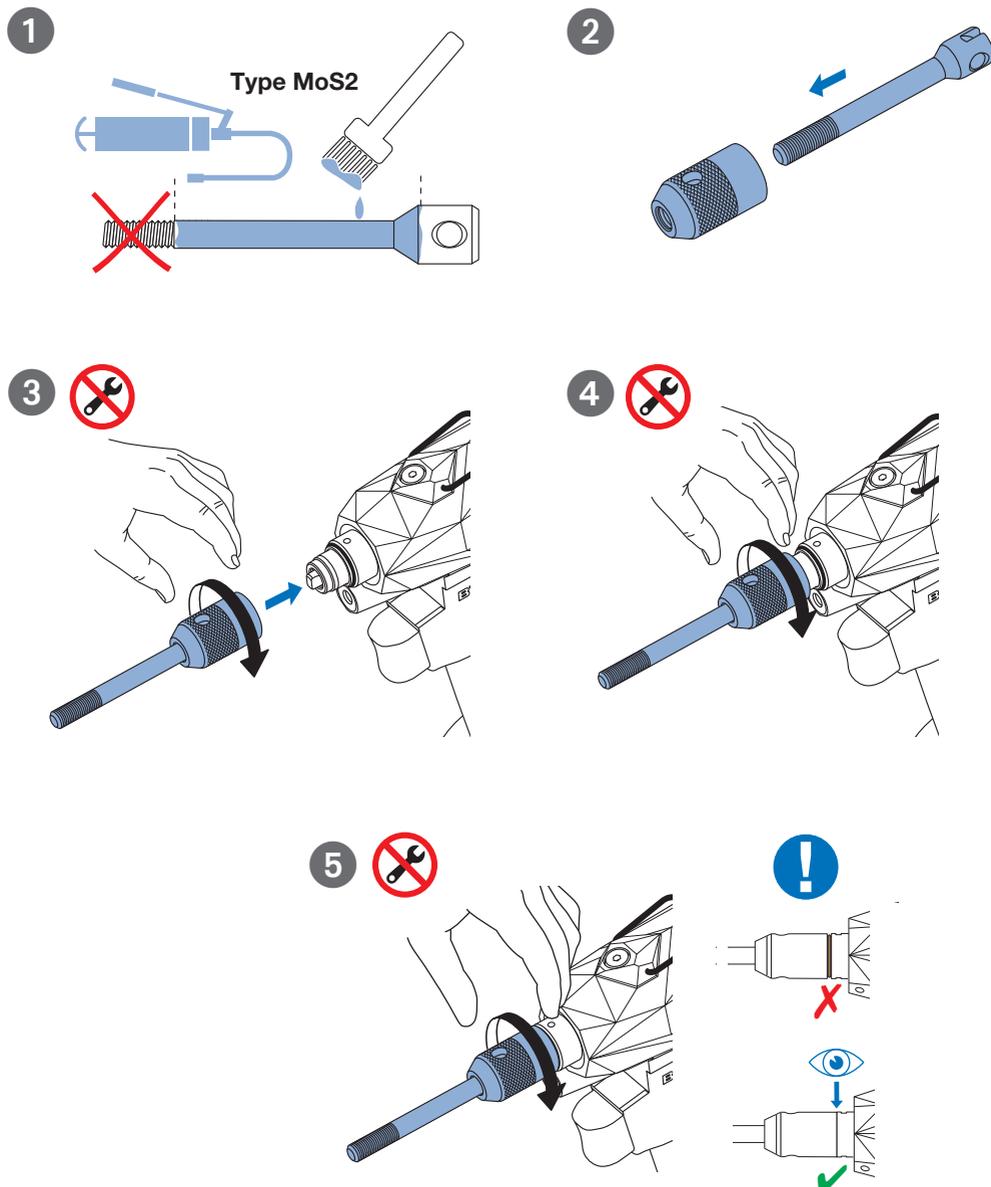

## 2. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia corretta e utilizzare un dispositivo FRL.

Per garantire il corretto funzionamento dell'utensile, è importante che la pressione dell'aria sia compresa tra 5,5 e 6,5 bar. Si raccomanda vivamente l'uso di un kit FRL.

**!** Note: per ottenere 18 kN, potrebbero essere necessari almeno 6 bar.

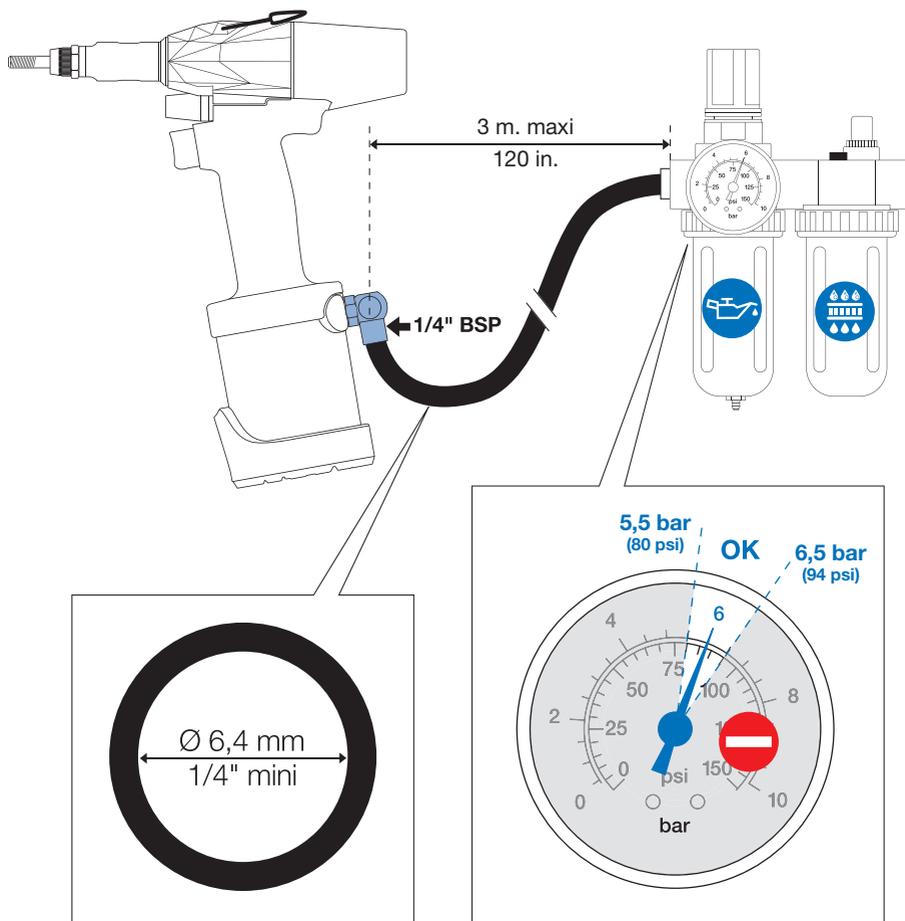

### Riferimento kit FRL

Kit FRL



236 599 00 036